




SANDWICHERA ELÉCTRICA GRILL


MANUAL DE INSTRUCCIONES

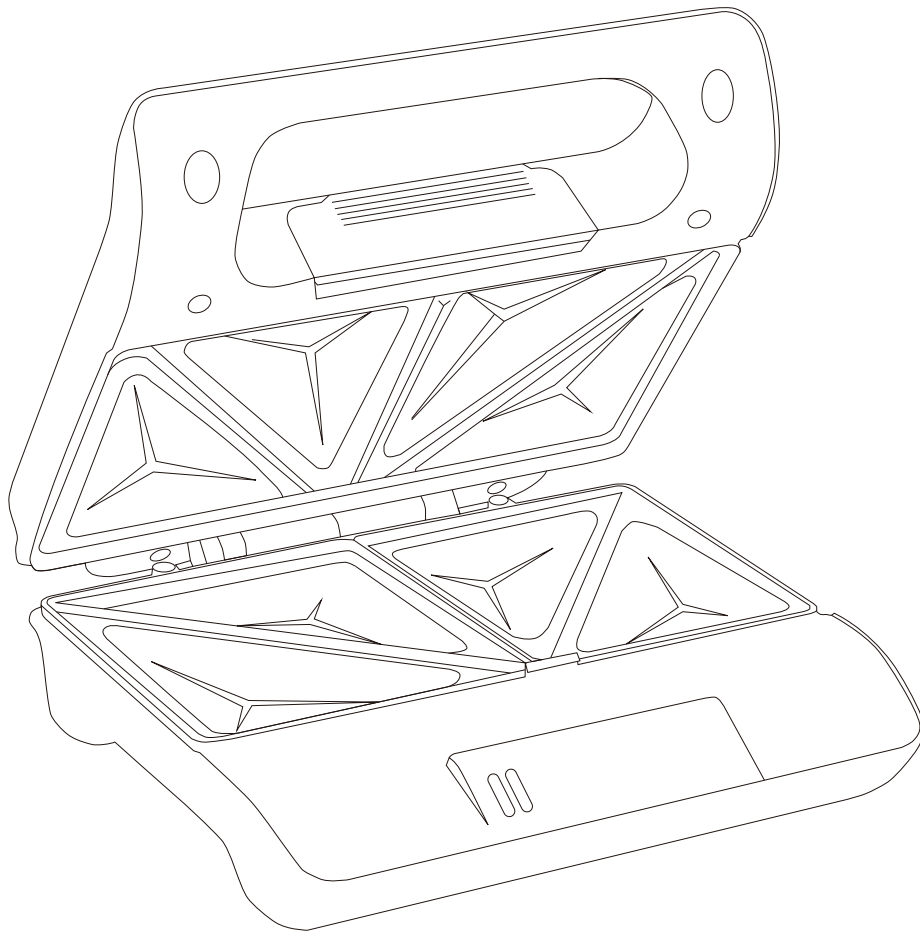

MODELO: SGP-150

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.
Las imágenes son a modo ilustrativo.


Instrucciones de seguridad

1. Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad por posibles daños.
2. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
3. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se enriede con éste.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación.
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos implicados.
8. Para prevenir una posible descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
9. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato esté en funcionamiento.
10. El pan puede quemar, por tanto no utilice el tostador cerca ni debajo de material combustible, como cortinas.
11. El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
12. Para evitar peligro de fuego o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o humedad.
13. La superficie puede calentarse durante el uso. 

Descripción general

Partes principales

Prepare y tueste sándwiches en su punto justo y en todo momento gracias a ésta sandwich do para los ingredien il de guardar gracias a

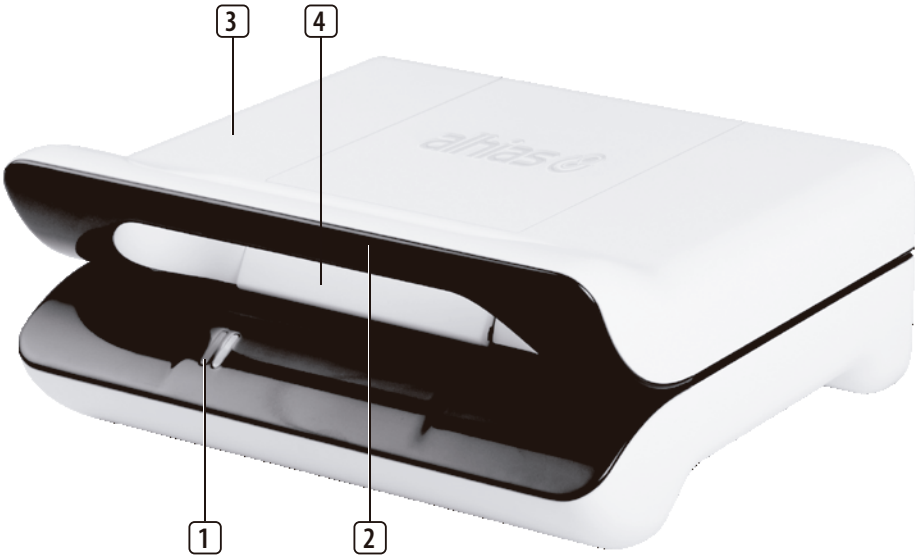

- 1. Indicac
- 2. Empuñ
- 3. Tapa
- 4. Cierre c

Modo de uso

Antes del primer uso

- 1.** Retire el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el plástico del dispositivo.
- 2.** Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este producto no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
- 3.** Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.

Instrucciones de uso

- 1.** Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana. Si es necesario, limpie las placas de horneado con un paño suave y húmedo.
- 2.** Cierre la tapa. Asegúrese de que el cierre de la tapa se bloquee en su posición.
- 3.** Enchufe el cable de alimentación en un toma corriente.
- 4.** El indicador de temperatura se enciende y el aparato empieza a calentarse. Cuando el aparato ha alcanzado la temperatura deseada el indicador de temperatura se apaga y está listo para el uso.
- 5.** Prepare el alimento sobre las placas hasta que esté listo para su consumo. Permanezca cerca del aparato para comprobar de vez en cuando si el alimento está listo y asegurarse de que no se queme.
- 6.** Suelte el cierre de la tapa y abrila cuando el alimento esté listo para el consumo. Retire los alimentos de la placa de horneado con una espátula plana de madera o de plástico.
- 7.** Para apagar el aparato, retire el enchufe eléctrico del toma corriente.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe con las dos mitades abiertas.

> Limpie las placas con un paño húmedo o con un cepillo suave.

> No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el artefacto.

> No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El artefacto no se puede lavar en el lavavajillas.



Reciclado

Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.