




# **PLANCHA A VAPOR**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

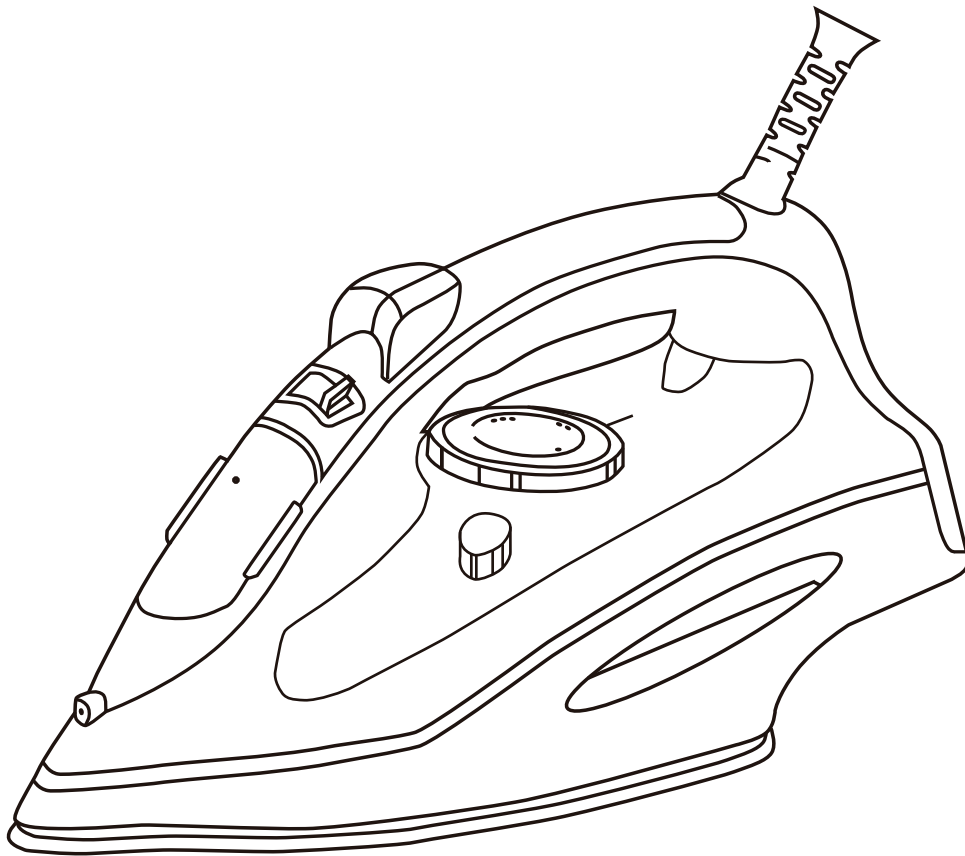


### **MODELO: PAV-100 / PAV-101**

Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias.  
Las imágenes son a modo ilustrativo.

## Datos técnicos

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
PAV-100 / PAV-101	220 V CA	50 Hz	2000 W

## Descripción general

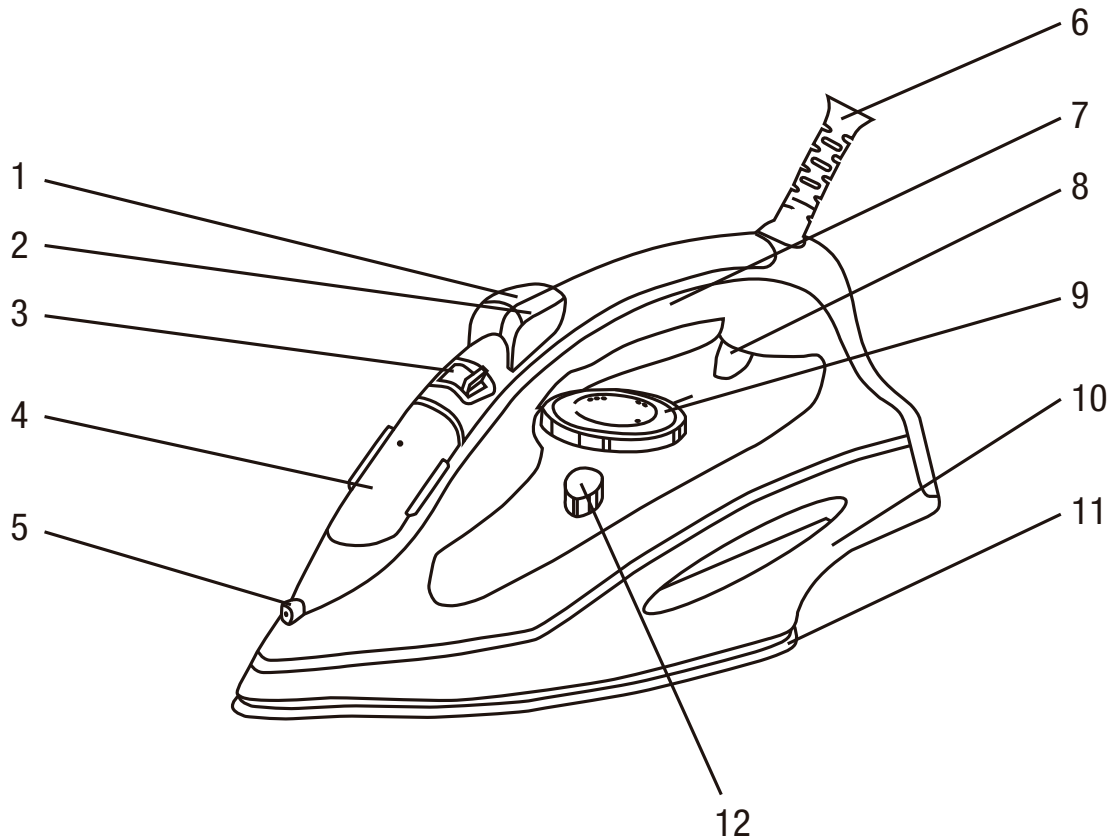

1. Botón de Vapor Extra
2. Botón de Rociador
3. Selector de Vapor
4. Cubierta de llenado de agua
5. Boquilla de Spray
6. Cable de alimentación
7. Mango
8. Luz Piloto
9. Regulador de temperatura
10. Recubrimiento aislante
11. Suela
12. Botón de Autolimpieza

## Precauciones

1. Utilice la plancha solo para su uso previsto.
2. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos.
3. La plancha debe estar en "MIN" antes de enchufarla o desenchufarla y para hacerlo, no tire del cable, por el contrario sujete el enchufe y tire con precaución.
4. No permita que el cable toque superficies calientes. Espere a que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
5. Desenchufe el artefacto antes de llenarlo o vaciarlo de agua, como también cuando esté en desuso.
6. No utilice la plancha si tiene el cable dañado o ha sufrido alguna caída o avería. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme el artefacto. Si fuese necesario, solicite los

servicios de un técnico calificado para la reparación. El armado incorrecto puede provocar cortocircuito y riesgos de descarga eléctrica.

**7.** Debe ser supervisado el uso de cualquier artefacto en presencia de los niños. Nunca deje la plancha sin atención mientras esté enchufada o sobre la tabla de planchar.

**8.** El contacto con las partes metálicas, agua caliente o vapor podría causarle quemaduras. A fin de evitar accidentes, tenga cuidado al dar vuelta la plancha, ya que podría contener agua caliente en su interior.

**9.** Si la plancha no funciona correctamente, desenchúfela y solicite a un técnico calificado que la revise.

**10.** Su plancha está diseñada para estar apoyada sobre su talón de descanso. Nunca la deje sin supervisión mientras se encuentre enchufada.

**11.** Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o hayan sido instruidas en el uso del artefacto por parte de un responsable.

**12.** Los niños no deberían jugar con el artefacto, ni realizar tareas de mantenimiento o limpieza sin supervisión de un adulto.

**13.** Si el cable se encuentra dañado, debe ser remplazado por el fabricante, personal de servicio técnico autorizado o debidamente calificado para evitar accidentes.

## Funcionamiento

Clasifique la ropa según la etiqueta de la prenda antes de comenzar.

La plancha calienta más rápido de cuanto enfría, por este motivo comience a planchar los tejidos que necesiten una temperatura más baja (fibras sintéticas y seda). Luego planche las prendas que necesitan temperaturas más altas en el orden apropiado (lana, algodón, yute, etc.). Coloque la plancha en posición vertical y seleccione el regulador de temperatura a "MIN".

Enchufe el cable a un tomacorriente y posicione el regulador de temperatura a la temperatura requerida según la tela. Podrá comenzar a planchar cuando la luz piloto se apague.

## Llenado de agua

Desenchufe la plancha antes de llenarla o vaciarla de agua.

Coloque el selector de vapor a "0" (si tiene la función de vapor), para evitar el derrame de agua.

Abra la cubierta, vierta agua en el depósito manteniendo la plancha en posición vertical, para un correcto ingreso del líquido.

Puede utilizar agua de la canilla, sin embargo, se aconseja utilizar agua destilada.

Vuelva a cerrar la cubierta una vez finalizado el llenado.

¡No introduzca vinagre, almidón, agua descalcificada, ni ningún producto químico en el depósito de agua!

## Planchado al vapor


Conecte la plancha a un tomacorriente después de llenarla de agua.

Ajuste la perilla de control de temperatura según el símbolo de la etiqueta de la prenda.

Ubique la plancha en posición vertical.

Cuando la luz piloto se apague, posicione el selector de vapor.

Para la correcta relación entre el regulador de temperatura y el selector de vapor, observe la siguiente tabla:

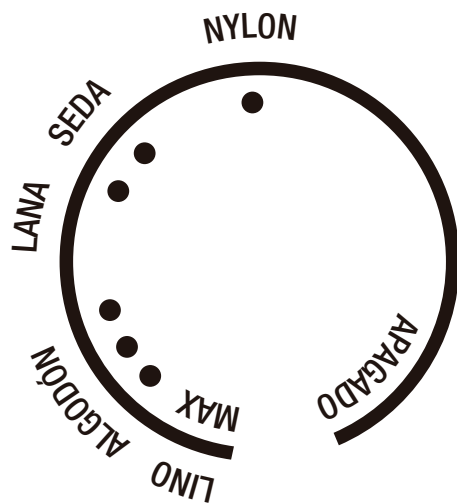

- ⊙ Nylon / Seda = temperatura baja
- ⊙ ⊙ Seda / Lana = temperatura media
- ⊙ ⊙ ⊙ Lino / Algodón = temperatura alta

## Función vapor extra

Esta función provee una cantidad extra de vapor para remover arrugas difíciles.

Vierta agua a través del orificio de llenado.

Seleccione el regulador de temperatura a "MAX".

La luz piloto se apagará cuando la temperatura haya sido alcanzada.

La plancha está lista para su uso.

Presione el botón de Vapor Extra una vez. El vapor penetrará en la prenda para remover las arrugas. En caso de arrugas difíciles, espere unos segundos antes de presionarlo nuevamente. Generalmente, en el tercer intento se logran eliminar todas las arrugas difíciles.

## Función vapor vertical

Esta plancha posee la función para planchado vertical, que permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

Utilice esta función para eliminar arrugas de telas o accesorios que estén suspendidos (por ejemplo: tapados, trajes, corbatas, cortinas, etc.).

Para ello, asegúrese de que la plancha se haya calentado durante al menos dos minutos, suspenda la prenda a planchar de una percha y sitúe la plancha en forma vertical a unos 10 ó 15 cm de distancia. Con la otra mano mantenga la tela tensa y presione el botón de Shock de Vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

*Nota: No planche nunca una prenda si ésta se encuentra sobre una persona.*

## Protección de seguridad

En el improbable caso que falle el termostato, el corte de seguridad se activará para evitar el sobrecalentamiento del artefacto.

Luego deberá llevar la plancha al centro de servicio autorizado más cercano.

## Almacenamiento

Gire el regulador de temperatura a "MIN" y desenchufe la plancha cuando esté totalmente fría. Para guardarla, coloque siempre la plancha en posición vertical.

Evite rayar la suela de la plancha, no la use sobre cierres, ribetes de jeans o superficies duras.

## Limpieza automática

Puede utilizar la función autolimpieza para remover impurezas y residuos. Realice dicha operación cada dos semanas. Sin embargo, si el agua de su zona es muy dura (agua calcárea), realice la operación de auto limpieza con mayor frecuencia.

1. Asegúrese que el artefacto esté desenchufado.
2. Ubique el selector de vapor (C ) en la posición "0".
3. Llene completamente el depósito de agua.
4. Posicione el regulador de temperatura en "MAX".
5. Enchufe el cable a un tomacorriente con descarga a tierra.
6. Desenchufe la plancha cuando la luz piloto se haya apagado.
7. Sostenga la plancha sobre la piletta, presione el botón de Autolimpieza, agite suavemente la plancha y aguarde que el proceso termine.
8. Si hubiera impurezas y/o sarro, el vapor y el agua caliente saldrían de la suela de la plancha, expulsándolos.
9. Presione el botón de Autolimpieza hasta que no haya más agua en el depósito. Repita la operación si fuera necesario.



## Reciclado

Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.